


不具合発生時の対処法

1. センサーが反応しない

→ センサーのズレ / ケーブルを確認してください

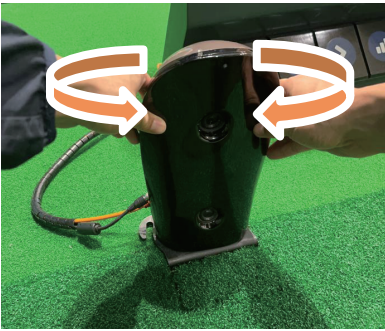


センサーがずれている可能性があります。正しく装着されている場合は、両手で捻る方向に力を加えた際にセンサーが動きません。

またケーブルが抜けている場合もセンサーが反応しません。2点をご確認ください。

2. ログインできない・画面が固まっている

→ マシンを再起動してください

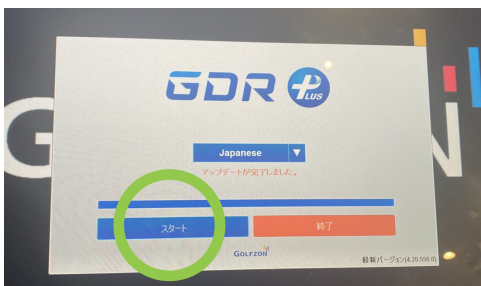

マシンの再起動方法

- ①筐体右下の再起動ボタンを押すと再起動します。
- ②デスクトップ左上のアイコンをWタップする
- ③スタートをタップする

③